



Espressokanne


.....

Vor der ersten Benutzung

- Waschen Sie die Espressokanne innen und außen mit heißem Wasser ab. Benutzen Sie kein Spülmittel, es greift das Metall (Aluminium) an.
- Lassen Sie die Kanne erst 'Geschmack' annehmen, indem Sie ein paar Kannen Espresso kochen, den Sie weggießen.
- Erhitzen Sie die Espressokanne auf niedriger Temperatur. So bekommt der Espresso einen 'cremigen' Geschmack. Benutzen Sie eventuell einen Flammenverteiler, sodass die Kanne stabil auf dem Herd steht.
- Benutzen Sie eine Hitzequelle, die nicht größer ist als der Durchmesser der Kanne, das schützt den Griff gegen Beschädigung durch Schmelzen.

Gebrauchsanweisung

- Füllen Sie den unteren Teil der Kanne, den Wasserbehälter, bis kurz unter das Ventil mit kaltem Wasser.
- Setzen Sie den Filter auf den Wasserbehälter und füllen Sie ihn mit gemahlenem Kaffee. Drücken Sie den Kaffee nicht an. Verwenden Sie nur Kaffee mit Espresso-Röstung und mahlgrad.
- Entfernen Sie losen Kaffee vom Rand des Filters und schrauben Sie den oberen Teil der Kanne auf den Wasserbehälter mit dem Filter. Achtung: Halten Sie beim Drehen die Kanne fest und nicht den Handgriff, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Hören Sie den Kaffee brodeln? Reduzieren Sie die Temperatur. Nehmen Sie die Espresso-Kanne vom Herd, sobald der Kaffee in den oberen Teil gelaufen ist.
- Lassen Sie den Espresso niemals kochen, das kommt dem Geschmack nicht zugute.

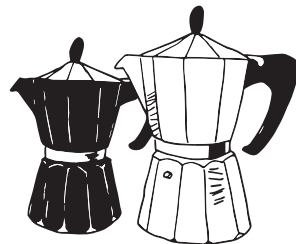

siehe Rückseite für weitere Informationen



#dillekamille



Pflege

- Die Espressokanne ist nicht spülmaschinene geeignet.
- Benutzen Sie kein Geschirrspülmittel und keine Bürste oder Scheuerschwämme. Lassen Sie die Kanne nach der Benutzung gut abkühlen und spülen Sie die losen Teile mit heißem Wasser ab.
- Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab und schrauben Sie die Kanne, bis zur nächsten Benutzung lose zusammen.

Achtung!

- Die Espressokanne kann auf Gas, keramischen und elektrischen Platten benutzt werden.
- Erhitzen Sie die Espressokanne niemals ohne Wasser und benutzen Sie sie nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Füllen Sie den Wasserbehälter ausschließlich mit Wasser. Verwenden Sie für den Filter nur Kaffee, keinen Tee oder Kakao.

Ersatzteile

- Für diese Espressokannen sind bei uns 3 lose Ersatzteile erhältlich: der Silikondichtungsring, das Sieb und der Trichter, in den der Kaffee gegeben wird. Diese Ersatzteile sind in unseren Läden und im Online-shop ausschließlich auf Bestellung erhältlich. Denken Sie bitte daran, die richtige Größe anzugeben?

Tipps, Informationen und Rezepte finden Sie auf: www.dille-kamille.com



#dillekamille