



Bouilloire 1,75 l


.....

Avant la première utilisation

- Nettoyez la bouilloire avec de l'eau chaude et un peu de détergent (y compris l'intérieur). Rincez et essuyez ensuite soigneusement l'intérieur et l'extérieur de votre bouilloire.
- Après usage, placez la bouilloire toujours sur une surface résistante à la chaleur et jamais directement sur une surface non protégée.
- Pour prévenir tout risque d'accident, utilisez autant que possible les foyers arrières de votre cuisinière.

Conseils importants pour une utilisation sûre

- Ne laissez jamais la bouilloire sans surveillance sur le feu et maintenez-la toujours hors de la portée des enfants !
- Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de l'ouverture du bec verseur.
- Dès que l'eau bout, la bouilloire commencera à siffler. Retirez-la immédiatement du feu pour ne pas risquer d'endommager le fond.
- La bouilloire peut devenir très chaude. Utilisez toujours un gant de cuisine ou une manique pour éviter tout risque de brûlure par la chaleur ou la vapeur.
- Si vous utilisez la bouilloire sur une cuisinière à gaz, veillez à ne pas mettre le feu au maximum et à ce que la flamme ne dépasse pas le fond (cela pourrait endommager la surface de la bouilloire).

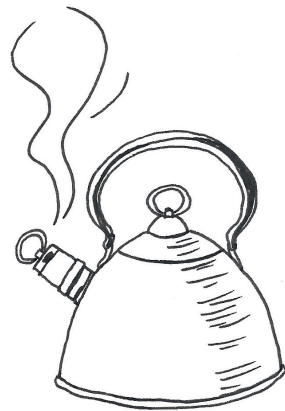

Sources de chaleur adaptées

- La bouilloire convient pour toutes les sources de chaleur, y compris l'induction.
- Attention, si la bouilloire est utilisée une première fois sur une cuisinière à gaz, elle ne pourra plus être utilisée sur une autre source de chaleur.
- Ne mettez jamais la bouilloire au four à micro-ondes.
- Ne placez jamais une bouilloire vide sur une source de chaleur.



Instructions d'entretien

- Si nécessaire, nettoyez la bouilloire avec de l'eau chaude et un peu de détergent (n'utilisez jamais un agent abrasif !).
- Rincez et essuyez toujours la bouilloire soigneusement immédiatement après chaque utilisation pour éviter l'apparition de taches. Les éventuelles taches de la bouilloire peuvent être éliminées avec du jus de citron ou du vinaigre.
- Ne mettez jamais votre bouilloire au lave-vaisselle.
- Videz votre bouilloire complètement si vous ne comptez pas la réutiliser dans l'immédiat. L'accumulation et le dépôt de calcaire dans la bouilloire pourraient réduire les prestations de la bouilloire.
- Votre bouilloire ne siffle pas ou plus ? Il se peut que la vis du capuchon se détache durant le transport ou après utilisation. Il suffit dans ce cas de bien resserrer la vis.

Pour plus d'informations et des recettes, visitez notre site web : www.dille-kamille.com



#dillekamille